



Инструкция за инсталация на принтер VI-X



INSYS

„ЕНСИС“ ООД
Rev. 2.00/16062017

Инструкция за инсталация на принтер VI-X


I. Принтер VI-X съдържа следните компоненти:

1. Принтер VI-X;
2. Кабел DB-25 male към DB-9 female;
3. Кабел DB-9 male към DB-9 male;
4. Комплект букса за накрайник DB-9;
5. Захранващ кабел;
6. Захранващ блок INPUT: 100-240VAC/50-60Hz OUTPUT: 8VDC
7. Термохартия;



II. Монтаж на принтер VI-X:

- Принтера се монтира в близост до нивомерната система FAFNIR Command;
- Настройвате нивомерната система FAFNIR с помощта на специализирания софтуер;
- Поставете DIP switch 2 (фиг.1) на позиция ON;

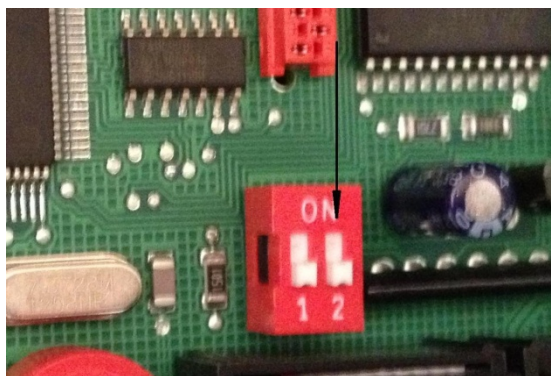

Фиг.1

- Свързвате двата кабела в комплектацията на принтера (фиг. 2).



Фиг.2

- Свързвате куплонга DB-9 male към сервисния порт на нивомерната система (фиг. 3).



Фиг.3

- Принтера се конфигурира преди експлоатация. При изключено захранване се задържа бутона "FEED" и се включва захранването. Принтера започва да печата броя на конфигурираните сонди. При достигане на желанния брой сонди, отпускате бутона "FEED", след което рестартирате принтера. При повторното, нормално стартиране, принтера извежда

диагностична бележка, която съдържа броя настроени сонди VI-X (фиг.4 - като X е броя на конфигурираните сонди):




Фиг.4

III. Експлоатация на принтер VI-X:

В режим на нормална експлоатация, индикатора "POWER" свети в зелен цвят и при еднократно натискане на бутона "FEED", принтера печата отчет (фиг.5) за моментната наличност, температура, наличие на вода и последната доставка на всеки резервоар.

Екипът на „ЕНСИС“ ООД, Ви желае приятна и безпроблемна работа с продуктите с марката „ЕНСИС“!

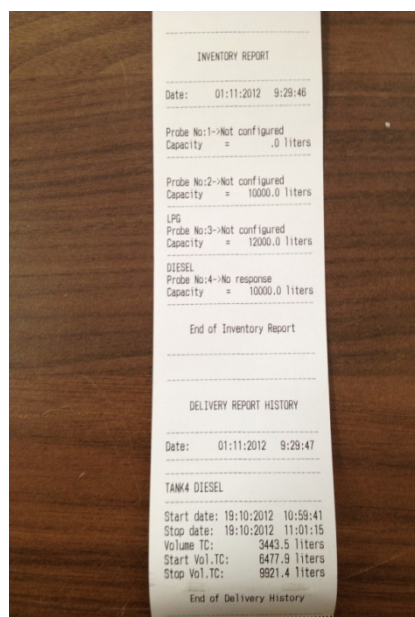

Фиг.5

УСПЕШНА РАБОТА!

С Уважение: „ЕНСИС“ ООД

